

Podcastor Pocket

La boîte à histoires sans abonnement



Sommaire

1	Bienvenue	3
2	Découvrir la Podcastor Pocket	4
3	Allumer, éteindre, recharger	5
4	Écouter une histoire	7
5	Reprendre où l'on s'était arrêté	8
6	Le mode jour/nuit	9
7	Les réglages	10
8	La cartouche	11
9	Ajouter de nouvelles histoires	12
10	Mettre à jour la Podcastor	15
11	En cas de souci	16
12	Sécurité et entretien	17
13	Garantie, réparation et recyclage	18
14	Caractéristiques et contact	19

Ce manuel existe aussi en ligne, toujours à jour : podcastor.fr/manuel-pcp

Merci d'avoir choisi la Podcastor Pocket ! C'est une boîte à histoires **sans abonnement** : pour l'écouter, nul besoin de vous inscrire, ni de wifi, ni de bluetooth. Elle est prête à écouter dès l'ouverture. Son écran est volontairement opacifié : il sert à choisir une histoire, pas à la regarder.

Vos histoires sont rangées sur une **cartouche amovible**. Pour en ajouter de nouvelles, il suffit de la brancher sur un ordinateur ou sur un téléphone Android.

Dans la boîte


- la Podcastor Pocket et sa cartouche ;
- un câble USB-A vers USB-C de 30 cm pour la recharge.

Le chargeur n'est pas fourni : utilisez un chargeur USB 5 V conforme, avec une prise USB-A.

Ce manuel en ligne. Retrouvez-le à tout moment, à jour, sur **podcastor.fr/manuel-pcp** (c'est aussi l'adresse du QR code imprimé dans la boîte).

2

Découvrir la Podcastor Pocket

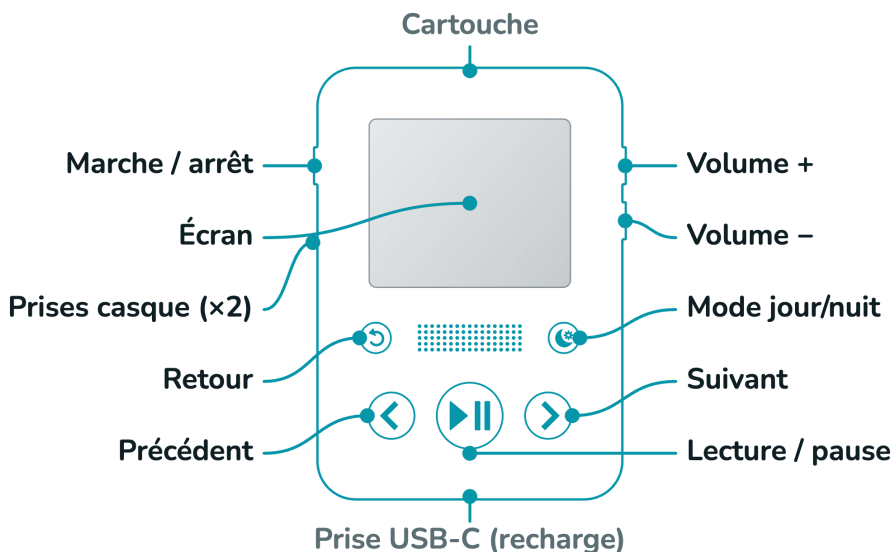

La Podcastor Pocket vue de face.

TOUCHE	À QUOI ELLE SERT
Marche / arrêt	Sur la tranche gauche. Un appui allume la Podcastor ; maintenu 3 secondes, il l'éteint.
Lecture / pause	La grosse touche du centre : ouvre, lance, met en pause.
Précédent, Suivant	De part et d'autre de Lecture : passent d'une histoire à l'autre, ou reculent et avancent pendant l'écoute.
Retour	Petite touche à gauche, sous l'écran : revient en arrière.
Mode jour/nuit	Petite touche à droite, sous l'écran : passe du mode jour au mode nuit, et donne accès aux réglages.

TOUCHE	À QUOI ELLE SERT
Volume + et –	Sur la tranche droite.
Prises casque (x2)	Sur la tranche gauche : pour écouter à deux, chacun avec son casque.
Prise USB-C	En bas de l'appareil : pour la recharge.
Cartouche	En haut de l'appareil : elle contient les histoires.

L'écran

L'accueil montre la pochette d'un album, en grand. Il n'y a rien à lire : en passant d'un album ou d'une histoire à l'autre, la Podcastor **annonce son titre à voix haute**. Les enfants qui ne savent pas encore lire choisissent ainsi seuls.

En haut à droite, une petite pile indique la charge de la batterie : verte au-dessus de 50 %, orange entre 20 et 50 %, rouge en dessous de 20 %.

3

Allumer, éteindre, recharger

Allumer

Appuyez sur **marche / arrêt**. Le logo s'affiche le temps de lire la cartouche, puis l'accueil apparaît et la Podcastor annonce l'album. Elle s'allume toujours sur l'accueil : rien ne repart tout seul.

Éteindre

Maintenez **marche / arrêt 3 secondes**. Le son se coupe, puis le logo s'efface. La Podcastor retient où vous en étiez.

Les mises en veille automatiques

- **Pendant l'écoute**, l'écran s'éteint au bout de 5 secondes : l'histoire continue, c'est normal.
- **Dans les menus ou en pause**, l'écran s'éteint au bout de 20 secondes.
- **Après 10 minutes sans écoute ni appui**, la Podcastor s'éteint d'elle-même. Elle ne s'éteint jamais au milieu d'une histoire.

Bon à savoir. Quand l'écran est éteint, la première touche pressée le rallume **et** fait son action (Suivant passe à l'histoire suivante, par exemple). Pour simplement rallumer l'écran, appuyez brièvement sur **marche / arrêt**.

Recharger

- 1 Branchez le câble fourni sur la **prise USB-C**, en bas de la Podcastor, puis sur un chargeur USB 5 V.
- 2 Un **éclair jaune** apparaît à côté de la pile : la charge est en cours. Quand il disparaît, la batterie est pleine.

On peut écouter pendant la charge. Si la Podcastor est éteinte, elle se recharge aussi, mais l'écran reste noir : allumez-la pour voir où en est la charge.

Un « **!** » **jaune** à la place de l'éclair signifie que la charge est suspendue : la batterie ne se charge pas s'il fait trop chaud ou trop froid. Placez la Podcastor dans une pièce tempérée : la charge reprend d'elle-même.

Batterie vide

Quand la batterie est presque vide, la Podcastor met l'histoire en pause en retenant l'endroit, affiche « Batterie vide, Veuillez recharger » puis s'éteint. Branchez-la : si vous le faites pendant que le message est affiché, elle reste allumée.

4

Écouter une histoire

Choisir

- 1 Sur l'accueil, passez d'un album à l'autre avec **Précédent** et **Suivant**. La Podcastor annonce chaque titre.
- 2 Appuyez sur **Lecture** pour entrer dans l'album. Certains albums posent d'abord une question puis proposent plusieurs choix : passez de l'un à l'autre avec Précédent et Suivant.
- 3 Appuyez sur **Lecture** pour lancer l'histoire choisie.

En entrant dans un album, la Podcastor se place directement sur la première histoire que vous n'avez pas encore écoutée.

PENDANT L'ÉCOUTE	ACTION
Lecture / pause	Met en pause, puis reprend.
Suivant, Précédent	Un appui : avance ou recule de 10 secondes. Maintenus : avance ou retour rapide, de plus en plus vite ; l'écoute repart quand vous relâchez.
Retour	Arrête l'histoire et revient à la liste, en retenant l'endroit.
Retour maintenu 1 s	Revient à l'accueil, d'où que vous soyez.
Volume + et –	Monte ou baisse le son, par paliers. Tout en bas, le son est coupé.

Pendant l'écoute, Précédent et Suivant ne changent pas d'histoire : pour en choisir une autre, appuyez sur **Retour**.

Dans les menus, **Retour** remonte d'un niveau. Sur l'accueil, il fait réentendre le titre de l'album.

L'écran de lecture

Il montre la pochette de l'histoire, une barre de progression, le temps écoulé et la durée totale.

À la fin d'une histoire

Selon l'album, l'histoire suivante démarre toute seule (lecture continue), ou la Podcastor revient à la liste, placée sur l'histoire suivante, et attend que l'on appuie sur Lecture.

Pour changer ce comportement pour l'album en cours, maintenez **Mode jour/nuit 1 seconde** pendant l'écoute ou dans l'album : deux icônes s'affichent, la lecture continue au centre. Choisissez avec Précédent et Suivant, validez avec **Lecture** (ou annulez avec Retour). La Podcastor retient ce choix pour cet album.

Au casque

Branchez un casque dans l'une des deux prises de la tranche gauche ; avec un second casque, deux enfants écoutent la même histoire ensemble.

5

Reprendre où l'on s'était arrêté

La Podcastor retient où vous en êtes, album par album, même éteinte.

- Pour un **livre audio**, elle retient la position à la seconde près quand vous mettez en pause, quittez l'histoire ou éteignez.
- Pour les autres albums, elle la retient aux étapes prévues par l'album.

Poser un marque-page

Pendant l'écoute, maintenez **Lecture / pause 1 seconde** : une animation de marque-page confirme que l'endroit exact est retenu. L'écoute continue.

Reprendre

Quand un album a un marque-page, la Podcastor propose deux choix en l'ouvrant :

- l'icône de **marque-page** : reprendre là où vous vous étiez arrêté ;
- l'icône ► : recommencer l'album depuis le début.

Choisissez avec Précédent et Suivant, puis validez avec **Lecture**. Retour annule.

Si la cartouche est retirée pendant une histoire puis remise dans les 10 secondes, l'écoute reprend toute seule, quelques secondes avant l'endroit interrompu.

6

Le mode jour/nuit

D'un simple appui sur **Mode jour/nuit**, la Podcastor passe d'un réglage à l'autre : elle retrouve aussitôt la luminosité et le volume prévus pour chaque moment.

MODE	RÉGLAGES D'ORIGINE
Jour	Écran lumineux (100 %), volume à 80 %.
Nuit	Écran très tamisé (5 %), volume doux (20 %), pour le coucher ou la voiture de nuit.

- Le mode se reconnaît à la luminosité de l'écran.
- Dans chaque mode, Volume + et – restent libres.
- Le mode choisi est conservé quand la Podcastor est éteinte.

Le volume et la luminosité de chaque mode se règlent dans les réglages (chapitre suivant).

7

Les réglages

Sur l'accueil, maintenez **Mode jour/nuit 1 seconde**. Quatre icônes apparaissent en cercle :

- l'**ampoule** : luminosité de l'écran ;
- le **haut-parleur** : volume ;
- **Mise à jour** : version du système et mises à jour ;
- **Réglages d'usine**.

Tournez avec Précédent et Suivant, entrez avec **Lecture**, sortez avec **Retour**. Sans appui pendant 15 secondes, les réglages se referment d'eux-mêmes, en gardant vos changements.

Luminosité et volume

- 1 Choisissez l'ampoule ou le haut-parleur, puis le mode à régler : jour ou nuit.
- 2 Appuyez sur **Lecture** : une barre et un pourcentage s'affichent.
- 3 Réglez avec Suivant ou Volume + (plus) et Précédent ou Volume – (moins). Maintenez la touche pour aller plus vite.
- 4 Validez avec **Lecture** ou **Retour** : le réglage est enregistré.

La luminosité se règle entre 50 et 100 % en mode jour, et entre 1 et 50 % en mode nuit.

Version du système

Ouvrez **Mise à jour** : la version installée s'affiche (par exemple « v1.51.0 »), avec « Votre appareil est à jour ! » si aucune mise à jour ne se trouve sur la cartouche.

Réglages d'usine

Ouvrez **Réglages d'usine** : « Réglages d'usine ? » s'affiche, avec une croix (non) et une coche (oui). Placez-vous sur la coche, puis appuyez sur **Lecture**.

Seuls la luminosité et le volume des deux modes reviennent à leurs valeurs d'origine. Vos histoires, vos marque-pages et le mode en cours sont conservés.

8 La cartouche

La cartouche est le support de stockage des histoires. Elle se glisse en haut de la Podcastor. Elle contient 8 Go (environ 200 heures d'écoute), ou davantage selon la capacité choisie à la commande : 16, 32, 64 ou 128 Go (environ 400, 800, 1 600 ou 3 200 heures).

Retirer et remettre la cartouche

- 1 Éteignez de préférence la Podcastor, puis retirez la cartouche en la tirant vers le haut.
- 2 Pour la remettre, glissez-la dans son logement, en haut de l'appareil, jusqu'au bout.

Au démarrage, la Podcastor lit la cartouche pendant quelques secondes avant d'afficher l'accueil. Sans cartouche, elle affiche « Pas de cartouche ».

Une cartouche, plusieurs Podcastor

Une cartouche se glisse dans n'importe quelle Podcastor Pocket : les enfants peuvent échanger leurs histoires entre copains.

Précautions

- Sur un ordinateur, **éjectez toujours la cartouche** avant de la débrancher (bouton « Éjecter » du logiciel Podcastor, ou éjection du système).

- Ne la reformatez pas : les albums seraient effacés. La Podcastor ne lit que les cartouches au format FAT32 (appelé « MS-DOS (FAT) » sur Mac).
- Une cartouche contient au plus 64 albums.

Astuce : vos propres fichiers, en quelques secondes

Sur une cartouche qui contient déjà au moins un album Podcastor, créez à la racine un dossier nommé **Audio** et copiez-y jusqu'à 8 fichiers MP3 ou WAV. Ils apparaissent dans un album « Audio », le dernier de la liste. Cet album ne retient pas la position d'écoute : pour de longs enregistrements ou de vrais albums avec pochettes, préférez le Studio du logiciel Podcastor (chapitre suivant).

9

Ajouter de nouvelles histoires



Le logiciel et l'application Podcastor.

Les histoires se transfèrent sur la cartouche avec le **logiciel Podcastor** (ordinateur Windows ou Mac) ou avec l'**application Podcastor sur Android**. Retirez la cartouche de la Podcastor et branchez-la sur l'ordinateur ou le téléphone par sa prise USB-C (un adaptateur USB-C vers USB-A peut être nécessaire sur certains ordinateurs). Vous aurez besoin d'une connexion internet et d'un compte Podcastor, gratuit.

Créer son compte

Dans le logiciel ou l'application, choisissez « Créer un compte » : prénom, nom, adresse e-mail et mot de passe (6 caractères au moins). Le même compte sert partout, sur ordinateur comme sur téléphone.

Sur ordinateur : le Studio du logiciel Podcastor

Téléchargez le logiciel sur **podcastor.fr/applications** (Windows, ou macOS 12 et plus récent). Il se met ensuite à jour tout seul. Sous Windows, si un avertissement SmartScreen apparaît à l'installation, cliquez sur « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même ».

Le **Studio** (menu du haut) transforme vos sons en albums pour la Podcastor :

- 1 Choisissez « Partir de zéro », « Importer un dossier » ou « Importer un flux RSS » (recherchez un podcast par son nom, ou collez l'adresse de son flux, puis cochez les épisodes à importer). Les podcasts déjà présents dans le catalogue Podcastor s'ouvrent dans le catalogue : pour les mettre sur la cartouche, utilisez l'application Android.
- 2 Complétez l'album : chaque élément a besoin d'un titre, d'un son qui annonce ce titre, d'une image et de son fichier audio. Le simulateur montre l'album tel qu'il apparaîtra sur la Podcastor, et le bouton « Avant d'exporter » liste ce qui manque.
- 3 Passez l'album en statut « **Fini** ».
- 4 Branchez la cartouche, puis cliquez sur « **Exporter sur...** » (en haut à droite), suivi du nom de la cartouche.

- 5 Quand le message de réussite s'affiche, ouvrez l'onglet **Cartouche** et cliquez sur « **Éjecter** », puis remettez la cartouche dans la Podcastor.

Bon à savoir. La Podcastor lit les fichiers **MP3** et **WAV**. Un menu propose au plus 8 choix, et un album compte au plus 64 éléments.

L'onglet **Cartouche** montre l'espace utilisé et les albums présents. On peut y retirer un album, tout effacer, ou lancer « Analyser » pour vérifier que la cartouche est en bon état. Sur Mac, si la cartouche branchée n'apparaît pas, autorisez Podcastor dans Réglages Système → Confidentialité et sécurité → Fichiers et dossiers (volumes amovibles).

Sur téléphone Android : le catalogue Podcastor

Installez l'application Podcastor depuis Google Play. Elle donne accès au catalogue : podcasts, livres audio et fictions sonores.

- 1 Branchez la cartouche sur la prise USB-C du téléphone. La première fois, Android ouvre la cartouche : touchez « **Utiliser ce dossier** » en bas de l'écran (une seule fois par cartouche).
- 2 Choisissez un album ou des épisodes, puis « **Sur la cartouche** » : avec publicités (version gratuite d'origine), ou sans publicité en dépensant des Podz.
- 3 Android ne permet pas aux applications d'éjecter un disque : éjectez la cartouche depuis les réglages de stockage du téléphone avant de la débrancher.

L'application iPhone permet d'écouter, mais pas de remplir la cartouche : utilisez un ordinateur ou un téléphone Android.

Les Podz

Les Podz sont les crédits de Podcastor, sans abonnement. Un Podz vaut le prix d'une publicité retirée, soit quelques centimes : le créateur est payé au prix de la publicité que vous n'écoutez pas. Ils servent à écouter des épisodes sans

publicité et à acheter des livres audio. Achetez-les dans le logiciel (paiement par carte) ou dans l'application : votre solde est commun à tous vos appareils.

10

Mettre à jour la Podcastor

Le système de la Podcastor se met à jour par la cartouche : la mise à jour est un fichier nommé **PODUPD.BIN**, placé à la racine de la cartouche. Rien ne s'installe sans vous.

- 1 Remettez la cartouche dans la Podcastor et allumez-la.
- 2 Sur l'accueil, maintenez **Mode jour/nuît 1 seconde**, choisissez **Mise à jour** et appuyez sur Lecture.
- 3 « Une mise à jour est disponible » s'affiche : **maintenez Lecture / pause** pour l'installer. Retour annule.
- 4 « Installation en cours » s'affiche avec une barre de progression : ne retirez pas la cartouche et ne débranchez rien. La Podcastor redémarre ensuite et affiche « Mise à jour installée ».

Le fichier de mise à jour s'efface tout seul de la cartouche. Vos histoires et vos réglages sont conservés.

La batterie doit être chargée à plus de 30 %, ou la Podcastor branchée sur un chargeur. Sinon, « Batterie trop faible » s'affiche : branchez le chargeur, l'installation devient possible sans quitter la page.

Si l'installation échoue, la Podcastor affiche « Échec de la mise à jour » avec la marche à suivre (par exemple « Recopiez le fichier »). Votre Podcastor reste utilisable.

11 En cas de souci

La Podcastor ne s'allume pas

La batterie est sans doute vide : rechargez-la quelques instants, puis appuyez sur marche / arrêt.

Elle ne répond plus

Maintenez **marche / arrêt environ 8 secondes** : elle redémarre. Si l'écran reste noir, relâchez puis appuyez de nouveau brièvement.

L'écran s'éteint pendant l'histoire

C'est normal : il s'éteint au bout de 5 secondes pour ne pas attirer le regard, l'histoire continue.

Elle s'éteint toute seule

Elle s'éteint après 10 minutes sans écoute ni appui, pour économiser la batterie. Ou bien la batterie est vide : rechargez-la.

Le volume a changé tout seul

Le mode jour/nuit a sans doute été changé : chaque mode a son propre volume. Appuyez de nouveau sur Mode jour/nuit, ou réglez le volume.

« Pas de cartouche »

Vérifiez que la cartouche est bien enfoncée jusqu'au bout, puis éteignez et rallumez la Podcastor.

« Cartouche illisible »

La cartouche ne contient aucun album que la Podcastor sait lire. Branchez-la sur un ordinateur et ajoutez un album avec le logiciel Podcastor ; le bouton « Analyser » de l'onglet Cartouche vérifie son état.

« Pas de fichier son »

Cet élément ne peut pas être lu. Transférez de nouveau l'album sur la cartouche.

Un « ! » jaune à côté de la pile

La charge est suspendue : il fait trop chaud ou trop froid. Placez la Podcastor dans une pièce tempérée. Si le « ! » reste affiché à température normale, contactez-nous.

L'ordinateur ne voit pas la cartouche

Essayez une autre prise USB. Sur Mac, autorisez Podcastor dans Réglages Système → Confidentialité et sécurité → Fichiers et dossiers (volumes amovibles).

Toujours un souci ?

Écrivez-nous à bonjour@podcastor.fr, ou laissez-nous un message écrit ou vocal sur podcastor.fr/sav. Une vraie personne de l'équipe vous répond.

12

Sécurité et entretien

Protégez l'audition. À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Préférez un volume modéré, surtout au casque, et pensez au mode nuit.

- **Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.**
- La Podcastor contient une batterie lithium-ion : ne pas l'ouvrir, la percer, la chauffer ni la jeter au feu.
- Rechargez-la avec un chargeur USB 5 V conforme, sous la surveillance d'un adulte.

- Elle craint l'eau et la chaleur : ne la laissez pas au soleil, près d'un radiateur ou dans une voiture en plein été.
- Nettoyez-la avec un chiffon doux et sec.
- Utilisez-la avec sa cartouche et des accessoires compatibles.

13

Garantie, réparation et recyclage

Garanties

Votre Podcastor bénéficie de la **garantie légale de conformité** pendant 2 ans à compter de sa livraison, et de la **garantie des vices cachés**, dans les conditions prévues par la loi. Le détail figure dans nos conditions générales de vente, sur **podcastor.fr/cgv**.

Service après-vente

Pour toute demande, écrivez à **bonjour@podcastor.fr** en indiquant votre numéro de commande, le produit concerné et la description du problème, avec des photos si cela aide. Vous pouvez aussi passer par **podcastor.fr/sav**, par écrit ou par message vocal.

Podcastor ne vous demandera jamais de paiement ni de mot de passe pour traiter une demande.

Elle se répare

Une Podcastor ne se jette pas, elle se répare ! Elle est conçue pour supporter les chocs et l'usure du temps, et si elle casse malgré tout, elle reste réparable : contactez-nous.

La consigne

Le prix de votre Podcastor comprend 10 € de consigne. Dans les 10 ans qui suivent l'achat, vous pouvez nous la retourner et recevoir le remboursement de cette consigne : écrivez-nous pour organiser le retour.

Fin de vie

Ne jetez pas la Podcastor avec les ordures ménagères : elle contient une batterie et des composants électroniques. Renvoyez-la-nous (consigne) ou déposez-la dans un point de collecte des appareils électriques.

14

Caractéristiques et contact

Écran	Écran couleur opacifié, réglable de 1 à 100 % selon le mode.
Son	Haut-parleur intégré et deux prises casque.
Stockage	Cartouche amovible de 8 Go incluse (environ 200 heures) ; 16 à 128 Go en option.
Formats lus	Albums Podcastor, fichiers MP3 et WAV.
Connexions	Aucune connexion sans fil : ni wifi, ni bluetooth.
Batterie	Lithium-ion rechargeable, par prise USB-C (5 V).
Dimensions	Environ 80 × 110 × 20 mm.
Fabrication	Conçue à Nantes, assemblée à Montaigu (Vendée).



**Merci d'avoir rejoint l'aventure Podcastor,
et belles écoutes !**

UNE QUESTION ?

bonjour@podcastor.fr

Le manuel en ligne : podcastor.fr/manuel-pcp

Service après-vente : podcastor.fr/sav